

# JELLY

## MÁQUINA IMPREGNADORA

### PRÁCTICA

Permite aplicar impregnante en los elementos de madera de manera fácil y rápida en 1, 2, 3 o 4 lados simultáneamente.

### EFICAZ

Dos operadores pueden aplicar el impregnante simultáneamente en los cuatro lados, a un ritmo de hasta 200 m<sup>2</sup> por hora.

### EFICIENTE

El impregnante en exceso se puede recuperar y echar de nuevo al depósito para su reutilización.



MANUALS


### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	dimensiones L x B x H [cm]	peso [kg]	unid.
JELLY	impregnadora automática completa	70 x 61 x 127	50	1



### VÍDEO

Escanea el código QR y mira el vídeo en nuestro canal de YouTube

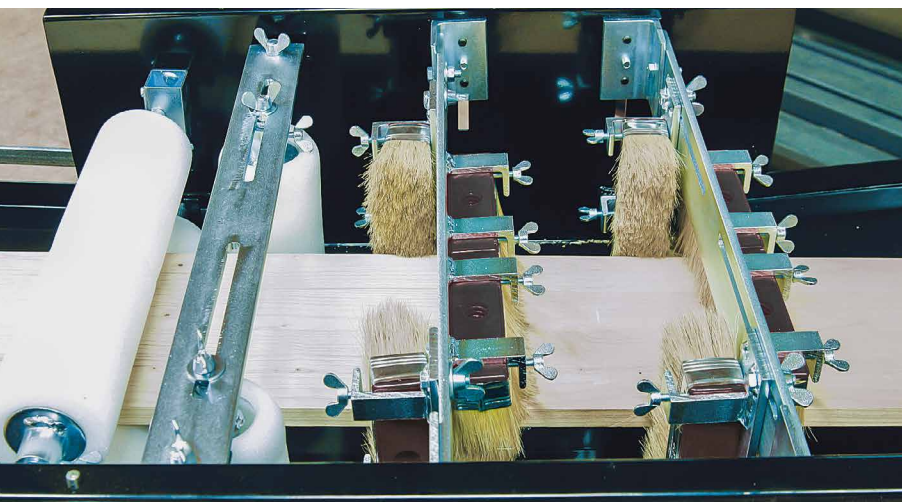

### MATERIAL

Realizada con componentes robustos para garantizar una mayor durabilidad. Todas las partes sujetas a desgaste se pueden sustituir de forma rápida y sencilla, sin utilizar herramientas.

### CAMPOS DE APLICACIÓN


Para la aplicación de numerosos tipos de colores, pinturas e impregnantes para rastreles y tablas de todo tipo, con una viscosidad de < 60 s. No es adecuado para pinturas con alto contenido de disolventes.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS - ACCESORIOS


CÓDIGO	descripción	unid.	
JLL2015	juego de rodillos de recambio	6	
JLL2020	juego de cepillos de recambio	12	
JLL2025	boquilla de recambio	1	
JLL2025SET	juego de boquillas de recambio	3	
JLL2030	juego de portarrollos	1	
JLL2035	juego de portacepillos	1	

CÓDIGO	descripción	unid.	
JLLFILTER300	bolsa filtrante 300 mμ	25	
MET08	placa inferior	1	
MET09	depósito de color	1	
MET10	tapa para depósito de color	1	


## INSTALACIÓN

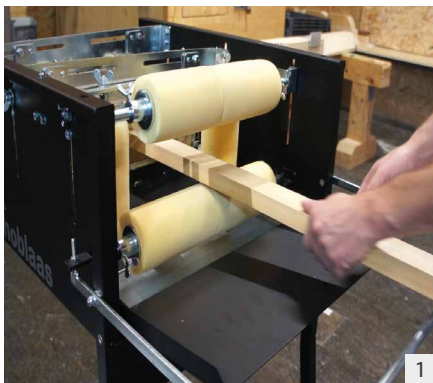

1 Introducir el elemento entre las dos empujadoras automáticas.

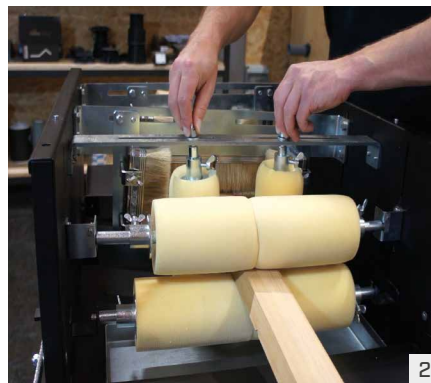

2 Regular las esponjas en función del elemento y fijarlas apretando con tornillos.

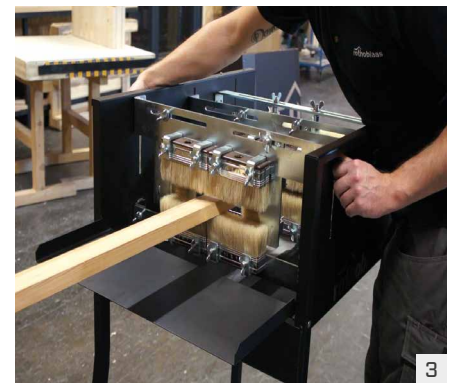


3 Regular los cepillos en función del elemento y fijarlos apretando los tornillos.



4 Colocar el depósito de color y asegurarse de que las boquillas estén cerradas. Enganchar el cubo de recogida debajo del depósito.



5 Introducir la pintura o el impregnante. Si es necesario, mezclarlo hasta obtener una consistencia homogénea.

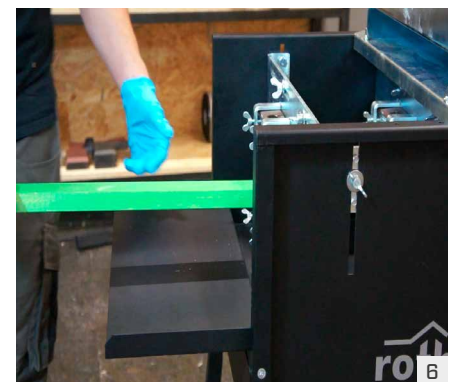

6 Iniciar el proceso: abrir las boquillas y esperar a que los rodillos absorban el color. Por último, empujar los elementos a través de las esponjas.