

JUSTERSKRUV TRÄ/TRÄ

DIFFERENTIERAD DUBBELGÄNGA

Gängat underhuvud med en form som har tagits fram särskilt för att generera och reglera ett utrymme mellan de fästbara ytorna.

VENTILERADE FASADER

Den dubbla differentierade gängan är idealisk för att justera reglarnas läge i fasaden och skapa en korrekt vertikalitet. Den är idealisk för att planutjämna panelbeklädnader, läkter, undertak och golvbeläggningar.



DIAMETER [mm]

B **6** 9

LÄNGD [mm]

B0 **80** **145** 520

KATEGORI

SC1 **SC2**

ATMOSFÄRISK KORROSIVITET

C1 **C2**

TRÄETS KORROSIVITET

T1 **T2**

MATERIAL

Zn
ELECTRO
PLATED elektroförzinkat kolstål




TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN

Tack vare möjligheten att justera reglarna i lod är det möjligt att snabbt och exakt, utan några andra element, utföra nödvändiga justeringar.

KODER OCH MÅTT

d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	st.
6 TX 30	DRS680	80	40	100
	DRS6100	100	60	100
	DRS6120	120	60	100
	DRS6145	145	60	100



GEOMETRI

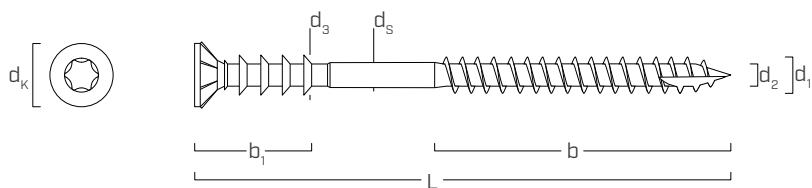


Nominell diameter	d_1	[mm]	6
Huvuddiameter	d_K	[mm]	12,00
Kärnans diameter	d_2	[mm]	3,80
Stamdiameter	d_s	[mm]	4,35
Underhuvudets gängdiameter	d_3	[mm]	6,80
Längd huvud + ringar	b_1	[mm]	24,0

INSTALLATION


Välj en längd på skruven så att gängan är helt införd i träytan.

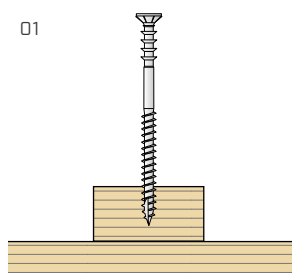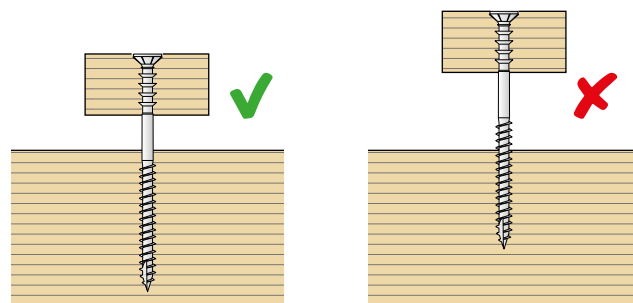


Positionera DRS-skruben.

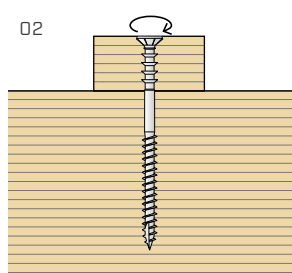

Fäst listen genom att dra åt skruven så att huvudet resulterar jämnt med träelementet.

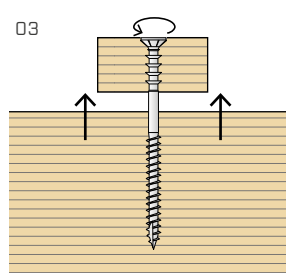

Lossa skruven enligt det önskade avståndet.

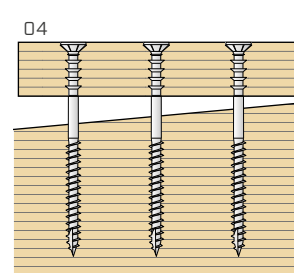

Reglera de andra skruvarna på samma sätt för att nivellera strukturen.