

VRUT ROZPĚRNÝ DŘEVO/DŘEVO

ODDĚLENÝ DVOJITÝ ZÁVIT

Závit pod hlavou vrutu se speciálně navrženou geometrií pro vytvoření a nastavení prostoru mezi profily, které se mají upevnit.

PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY

Oddělený dvojitý závit je optimální pro pravidelnost umístění lišt na fasádě a dodržení požadované kolmosti; je vhodný pro vyrovnání desek, lišt, stropních lišt, podlah.



PRŮMĚR [mm]

B **6** 9

DĚLKA [mm]

B0 **80** **145** 520

TŘÍDA PROVOZU

SC1 **SC2**

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIVITA

C1 **C2**


KORÓZIVITA DŘEVA

T1 **T2**

MATERIÁL

Zn
ELECTRO
PLATED

uhlíková ocel s galvanickým pozinkováním

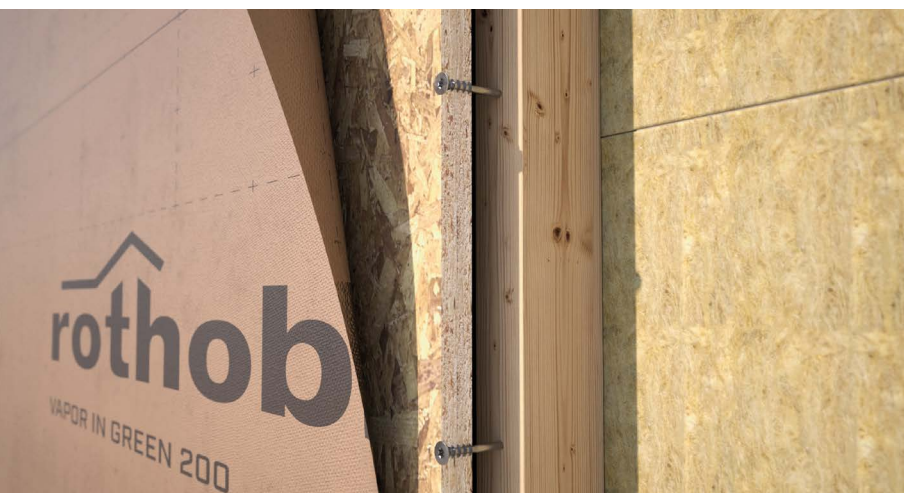


OBLASTI POUŽITÍ

Díky možnosti oddálení dřevěných profilů je možné provést víceúčelová upevnění rychle a přesně, bez nutnosti jakéhokoliv vloženého prvku.

KÓDY A ROZMĚRY

d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	ks.
6 TX 30	DRS680	80	40	100
	DRS6100	100	60	100
	DRS6120	120	60	100
	DRS6145	145	60	100



ROZMĚRY

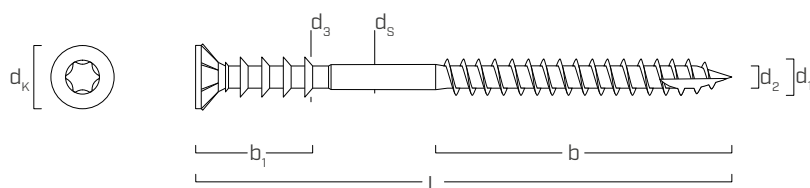


Průměr vrutu	d_1	[mm]	6
Průměr hlavy	d_K	[mm]	12,00
Průměr jádra	d_2	[mm]	3,80
Průměr stopky	d_s	[mm]	4,35
Průměr závitu pod hlavou	d_3	[mm]	6,80
Délka hlava + nákrůžek	b_1	[mm]	24,0

INSTALACE


Vyberte délku vrutu tak, aby byl závit úplně zašroubován do dřeva.

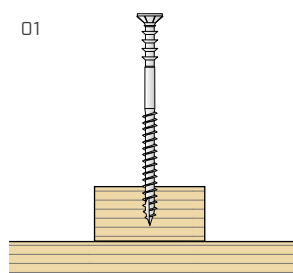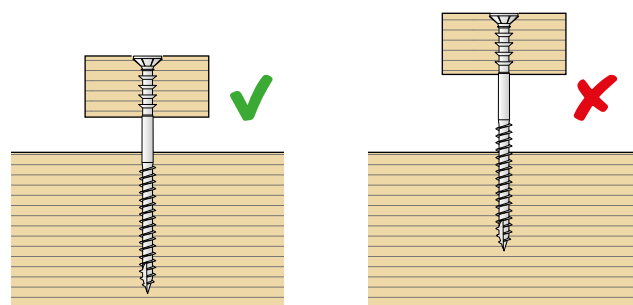


Umístěte vrut DRS.

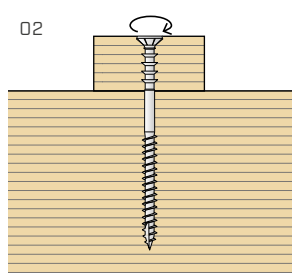

Upevněte lištu zašroubováním vrutu tak, aby byla hlava v rovině s dřevěným prvkem.

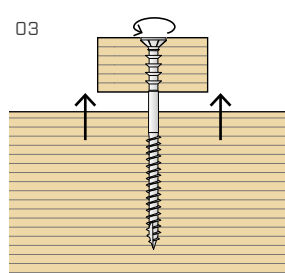

Uvolněte vrut s ohledem na požadovanou vzdálenost.

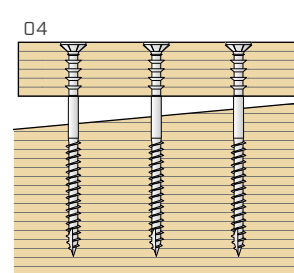

Nastavte obdobným způsobem další vruty na úroveň konstrukce.